

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions pour le choix de ce mixeur de boissons électrique. Cet ingénieux accessoire de cuisine prend peu de place et vous permet de nombreuses utilisations. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Mixeur à boisson électrique
Gobelet en acier inoxydable
Mode d'emploi

Description du produit

1. Bâton mixeur
2. Gobelet en acier inoxydable
3. Moteur
4. Commutateur
5. Poignée
6. Interrupteur Marche/Arrêt
7. Boîtier

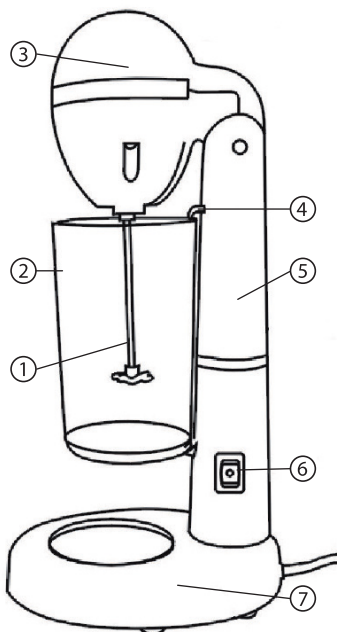

Consignes préalables

- Lavez le gobelet à l'eau chaude et savonneuse avant de l'utiliser pour la première fois.
- Nettoyez le bâton mixeur à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'appareil ne doit pas rester en fonctionnement pendant plus de 3 minutes consécutives.
- Après l'utilisation, laissez refroidir l'appareil pendant environ une minute.
- Si vous utilisez l'appareil plus de 5 fois de suite, laissez-le ensuite refroidir pendant au moins 10 minutes avant de l'allumer de nouveau.

Utilisation

8. Placez l'appareil sur une surface fixe et plane. Les ventouses placées sous le boîtier assurent un maintien stable.
9. Branchez la fiche d'alimentation de l'appareil dans une prise murale.
10. Placez les ingrédients dans le récipient en acier inoxydable. Ce faisant, veillez à ne pas dépasser la graduation maximale de 450 ml.
11. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (6) pour mettre l'appareil en marche. (O = éteint, I = niveau de vitesse 1, II = niveau de vitesse 2)
12. D'une main, tenez fermement l'appareil par le manche, et avec l'autre main, poussez le récipient en acier vers le commutateur (4).
13. Le moteur s'allume et le bâton mixeur se met à tourner.
14. Après avoir mixé, remplacez l'interrupteur Marche/Arrêt sur O.

Nettoyage

1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation et le moteur ne doivent jamais être nettoyés avec de l'eau.
2. Lavez le récipient en acier inoxydable avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Le récipient est compatible lave-vaisselle. Vous pouvez donc le laver au lave-vaisselle.
3. Essuyez le bâton mixeur, le boîtier, le manche et le moteur avec un chiffon propre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas les éléments électroniques de l'appareil à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou

mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne le plongez jamais le câble d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le moteur dans l'eau ou un autre liquide.
- Maintenez le produit hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet, il ne doit pas être utilisé par des enfants
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC3438, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité (FH) Andreas Kurtasz
23.01.2014